


Бездротова блютуз гарнітура **LOQUI G7**

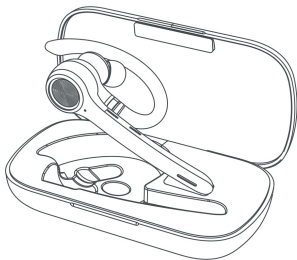

Посібник користувача

Loqui
enjoy speaking

Дякуємо, що вибрали наш продукт. Перед використанням продукту для забезпечення правильного та безпечного використання уважно ознайомтеся з цим посібником користувача та дотримуйтесь відповідних правил.

Зміст

1. Опис продукту
2. Комплектація
3. Огляд продукту
4. Як налаштувати гарнітуру на вусі
5. Як увімкнути
6. Як вимкнути
7. Як підключити
8. Контроль телефонних дзвінків
9. Прослуховування музики
10. Активація голосового помічника
11. Скидання налаштувань
12. Зарядка гарнітури
13. Технічні характеристики
14. Типові несправності
15. Правила безпечного використання

1. Огляд продукту

Це стильна бізнес-гарнітура Bluetooth із вбудованим чіпом Bluetooth Qualcomm, яка забезпечує стабільне з'єднання, голосові дзвінки у форматі HD та прослуховування музики з виразним звуком. Крім того, вона забезпечує до 23 годин роботи від батареї (при середній гучності динаміка) та до 200 годин роботи в режимі очікування, роблячи Ваше життя ще зручніше.

Необхідно відзначити, що з'єднання Bluetooth може блокуватися стінами, електронними перешкодами або перериватися у разі перевищення відстані.

2. Комплектація



Гарнітура LOQUI G7 – 1 шт




Зарядний кейс – 1 шт

Зарядний кабель – 1 шт

Посібник користувача – 1 шт

Змінні вушні вкладиші – 5 шт

3. Огляд продукту

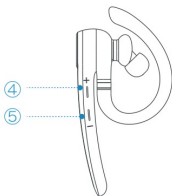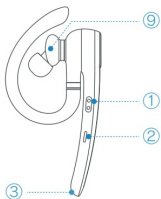

1. Зарядні контакти
2. Кнопка вимкнення звуку
3. Мікрофон
4. Гучність +
5. Гучність –
6. Багатофункціональна кнопка

7. Мікрофон
8. LED-індикатор
9. Динамік
10. LED-дисплей
11. Зарядні контакти
12. Зарядний порт Type-C

4. Як налаштувати гарнітуру на вусі

1. Виберіть вушну насадку зручного розміру та замініть її на гарнітурі.



2. Поверніть навушник на відповідний кут і вставте його у вухо.




3. Відрегулюйте вушний гачок так, щоб він зручніше тримався.



4. Поверніть мікрофон так, щоб він був спрямований до вашого рота.



5. Якщо ви хочете змінити вухо для використання гарнітури, поверніть мікрофон вгору та перекрутіть вушний гачок на іншу сторону, а потім опустіть мікрофон.

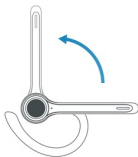


5. Як увімкнути

1. Автоматичне увімкнення.


Вийміть гарнітуру із зарядного футляра, гарнітура увімкнеться автоматично.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Перед першим використанням потрібно зняти захисну плівку із магнітних контактів!

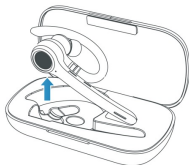

2. Ручне увімкнення


Натисніть і утримуйте кнопку «MFB» протягом 2 секунд, гарнітура увімкнеться, і ви почуєте голосову підказку «Power on». Світловий індикатор залишається зеленим протягом 1 секунди, а потім блимає по черзі зеленим і червоним.

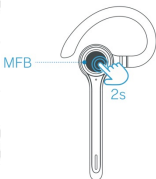

6. Як вимкнути


Спосіб 1

Покладіть гарнітуру в зарядний футляр і закрийте футляр, гарнітура вимкнеться автоматично.

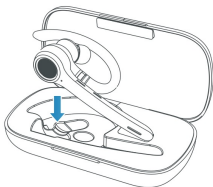

Спосіб 2


Натисніть і утримуйте кнопку «MFB» протягом 3 секунд, гарнітура вимкнеться, і ви почуєте голосову підказку «Power OFF». Індикатор залишається червоним протягом 1 секунди, а потім вимикається.

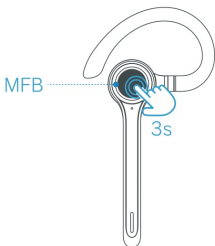

7. Як підключити

А. Перше підключення. Увімкніть bluetooth свого телефону для пошуку та натисніть «G7», індикатор згасне після успішного підключення, і ви почуєте голосову підказку «Connected».

В. Коли буде запис сполучення, вийміть гарнітуру з футляра, і вона автоматично під'єднається до вашого телефону.

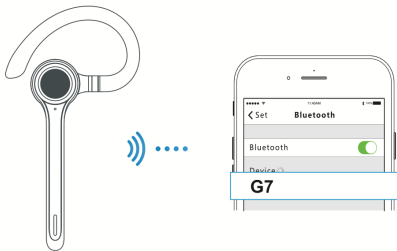


Підключення до 2 пристроїв одночасно

1. Після створення пари з першим пристроєм вимкніть Bluetooth першого пристрою (гарнітура знову перейде в режим сполучення).
2. Потім увімкніть bluetooth на другому пристрої і підключіть його до гарнітури.
3. Після сполучення з другим пристроєм утримуйте кнопку «MFB» протягом 3 секунд, щоб вимкнути гарнітуру.
4. Нарешті, увімкніть bluetooth на першому пристрої та натисніть і утримуйте кнопку «MFB» протягом 2 секунд, щоб увімкнути гарнітуру, вона автоматично з'єднається з двома пристроями.




8. Контроль телефонних дзвінків


Відповідь/завершення виклику:
коротке натискання на кнопку «MFB».

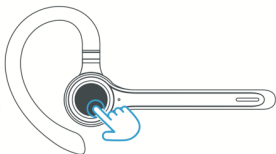

Відхилення виклику:
тривале натискання кнопки «MFB» протягом 2 секунд.

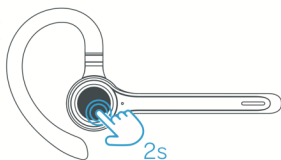


Вимкнути/увімкнути звук: коротке натискання на кнопку «Вимкнути звук» (під час розмови).

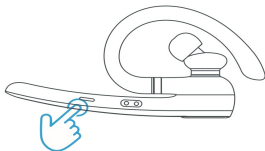

9. Прослуховування музики

Відтворення/пауза:

Коротко натисніть кнопку «MFB».

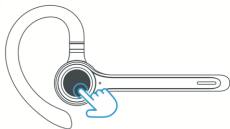


Збільшення гучності:

Коротко натисніть кнопку «+».

Попередній трек:

Тривале натискання кнопки «+».

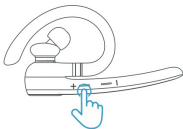


Зменшення гучності:

Коротко натисніть кнопку «-».


Наступний трек:

Тривале натискання кнопки «-».

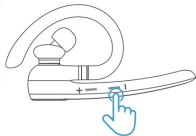


10. Активація голосового помічника

Двічі натисніть кнопку «MFB» в режимі очікування або режимі музики.

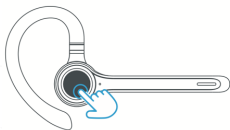

11. Скидання налаштувань


Під час заряджання одночасно натисніть і утримуйте кнопки гучності «+» і «-», доки індикатор двічі не блимне зеленим.

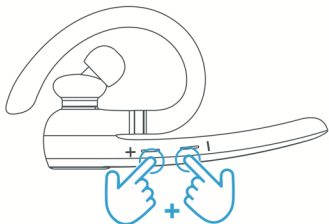

12. Зарядка гарнітури


Зарядка гарнітури

Помістіть гарнітуру в зарядний футляр і закрийте його.

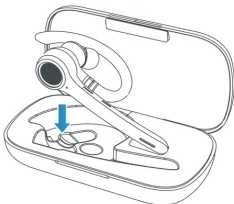

Зарядка для кейса

Використовуйте тільки зарядний кабель USB-C (входить у комплект), щоб під'єднати адаптер (не входить у комплект) до зарядного футляра. Світловий індикатор залишається червоним. І він стане зеленим через 2-2,5 години повної зарядки.

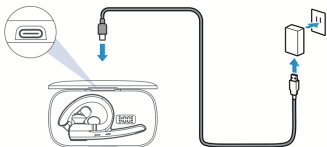

Примітка. Коли заряд батареї гарнітури низький, кожні 60 секунд лунає голосове повідомлення «Low battery», а індикатор блимає червоним кожні 5 секунд.

13. Технічні характеристики

1. Версія Bluetooth: V5.1
2. Чіп Bluetooth: QCC3020
3. Підтримувані протоколи: гарнітура, HFP, A2DP, AVRCP HSP.
4. Динамік: $\Phi 13$ мм 32 Ω
5. Відстань передачі: 10 м
6. Місткість батареї гарнітури: 100 мАг
7. Місткість батареї зарядного чохла: 500 мАг
8. Час роботи в режимі очікування: до 200 годин
9. Час роботи гарнітури: до 23 годин
10. Час зарядки гарнітури: 2-2,5 години
11. Зарядний порт: Type-C
12. Робоча температура: -10 ° C-40 ° C

14. Типові несправності

1. Якщо гарнітуру не вмикається, спробуйте спочатку зарядити її, а потім знову спробуйте увімкнути після повної зарядки.

2. Якщо батарея розряджена або не використовувалася протягом тривалого часу, на початку заряджання сигнальний індикатор може не світитися, але зазвичай він засвітиться червоним через кілька хвилин.

3. Немає звуку з гарнітури.

Переконайтеся, що гарнітуру увімкнено.

Переконайтеся, що гарнітуру успішно підключено до телефону.

Переконайтеся, що відстань між гарнітурою та телефоном не перевищує ефективну відстань 10 метрів.

Переконайтеся, що вихід для відтворення музики вибрано правильно.

Переконайтеся, що ваш телефон знаходиться в межах потужного сигналу та немає зовнішніх перешкод.

Перевірте, чи ваш телефон підключено до інших пристроїв.

4. Неможливо знайти модель гарнітури.

Переконайтеся, що гарнітура перебуває в стані сполучення та готова до підключення.

Можлива програмна помилка між гарнітурою та телефоном.

Перезапустіть пристрій або зверніться до виробника.

5. Немає звуку з гарнітури

Переконайтеся, що виклик вибирає стан очікування G7, а не стан динаміка телефону.

Перевірте, чи ваш телефон підключено до інших пристроїв.

15. Правила безпечного використання

Використовуйте пристрій тільки за прямим призначенням відповідно до наданої інструкції. Не намагайтесь самостійно розкривати корпус товару і здійснювати ремонт. У разі виявлення недоліків або дефектів, звертайтеся за гарантійним обслуговуванням відповідно до інформації з гарантійного талона. Уникайте впливу екстремальних температур, не допускайте контакту з рідиною, сильних магнітних полів. Використання максимального рівня гучності протягом тривалого часу може негативно вплинути на слух. Пристрій не слід викидати із іншими побутовими відходами, а здавати в місця призначені для збору відходів, перелік ліцензованих компаній є на сайті Міністерства екології menr.gov.ua